Panasonic®

# 取扱説明書

保管用

施工説明付き

シーリングライト竿縁天井取付アダプタ

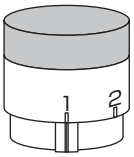

## 品番　HK9042K

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 |
| ⚠ 注意 | 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 |

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

| | |
|---|---|
| ⃠ | してはいけない内容です。 |
| ❗ | 実行しなければならない内容です。 |

### ⚠ 警告

必ず守る

●取付場所を確認する

このアダプタは竿縁天井取付専用です。
必ず下記の竿縁天井に取り付けてください。

・竿縁が天井裏で補強されていること

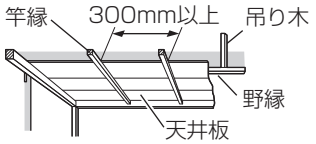


・竿縁の形状が右記の範囲内であること

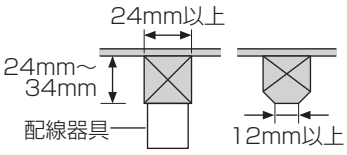


●指定の器具に取り付ける

守らないと、落下によるけがのおそれがあります。

◎使用できる照明器具は最新の弊社カタログ等でご確認ください。

禁止

●次のような場所には取り付けない

感電、落下によるけがのおそれがあります。

・不安定な竿縁　・傾斜した天井　・竿縁と天井との間に隙間やガタツキがある場所



・がたついたり、破損している配線器具
●配線器具の交換が必要です。

・電源端子露出タイプの配線器具

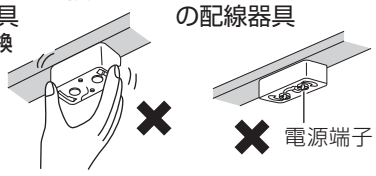


・天井板が竿縁に固定されていない場所　・吊り木で補強されていない場所



## 配線器具を確認する

竿縁に下図のような配線器具が付いている場合、器具の取り付けができます。

丸型フル引掛シーリング

角型引掛シーリング

丸型引掛シーリング

左記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、器具の取り付けができません。

◎販売店、工事店に配線器具の取り替え、取り付けをご依頼ください。

※工事には資格が必要です。

# 各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

アダプタ(4個)

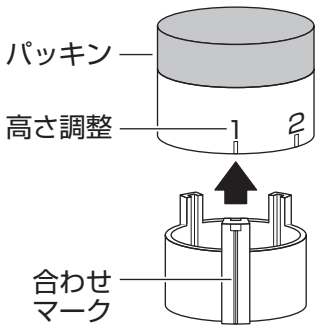


付属品

施工する前にまず
付属部品をご確認ください

木ネジ(2本)　スペーサ(2個)

## 本体裏面一覧

※本体中央部の形状と
本体取付穴の位置関係に注意してください。

### ツインPaシーリングライト 角型本体

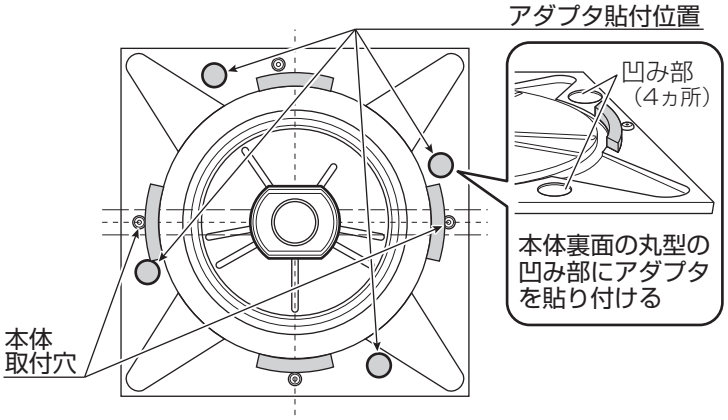


### スパイラルパルックシーリングライト 角型本体

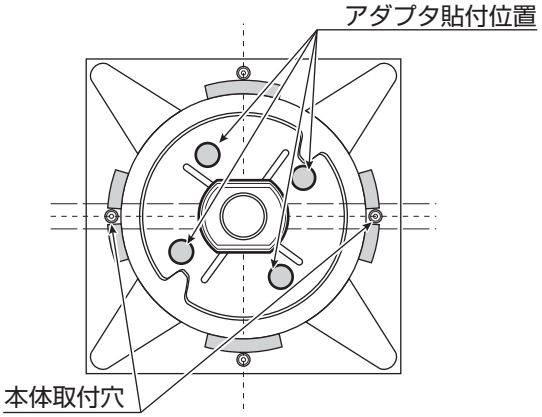


### ツインPaシーリングライト 丸型本体

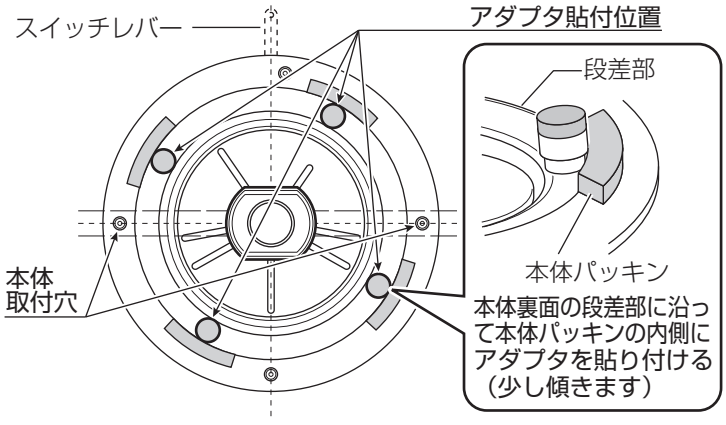


※リモコンタイプの照明器具にはスイッチレバーはありません。

### スパイラルパルックシーリングライト 丸型本体

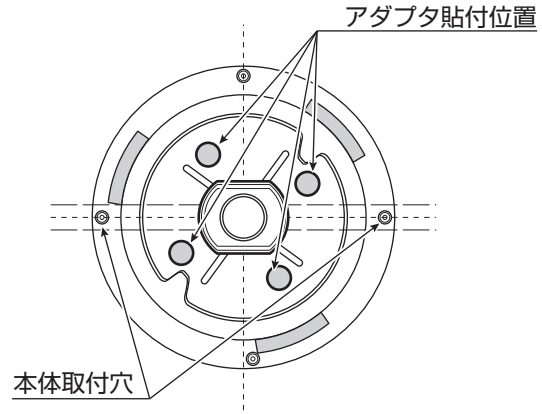

## 1 竿縁の高さに合わせて **アダプタの高さを調整をする**

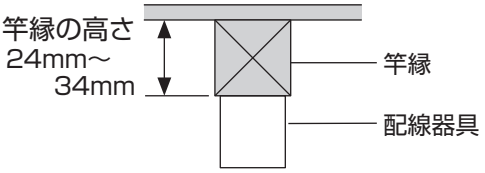


**①竿縁高さ 32mm以上～34mmの場合**

高さ調整「1」の位置に
合わせマークを合わせて
音がするまで確実に差し込む。

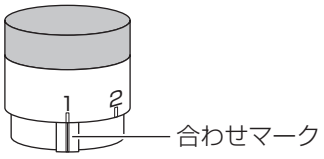


**②竿縁高さ 29mm以上～32mm未満の場合**

高さ調整「2」の位置に
合わせマークを合わせて
音がするまで確実に差し込む。

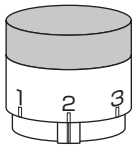


**③竿縁高さ 24mm以上～29mm未満の場合**

高さ調整「3」の位置に
合わせマークを合わせて
音がするまで確実に差し込む。

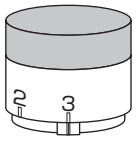


## 2 照明器具本体裏面にアダプタを貼り付ける（4ヵ所）

注）アダプタの貼付位置は本体の形状によって異なります。
本体形状をご確認のうえ、前ページ「本体裏面一覧」の貼付位置にしたがってください。

**①粘着面のテープをはがす**

・粘着力が弱まりますので、粘着面を手でさわったり汚したり、一度照明器具に貼り付けて使用したアダプタを別の照明器具に再度貼り付けたりしないでください。

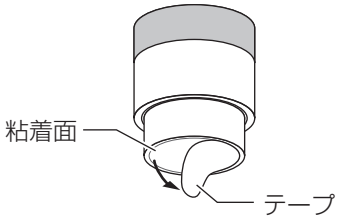


**②アダプタを本体裏面の指定の位置に貼り付ける**

・本体裏面にほこりなどの付着があれば、
粘着力が弱まりますので、きれいにふき取ってください。

＜スパイラルパルックシーリングライト・角型本体の場合＞

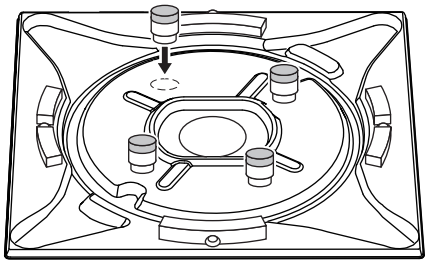

## 3 本体裏面に本体取付穴を開ける（2ヵ所）

注）・本体取付穴の位置は本体の形状によって異なります。
本体形状をご確認のうえ、前ページ「本体裏面一覧」の本体取付穴位置にしたがってください。

＜スパイラルパルックシーリングライト・角型本体の場合＞

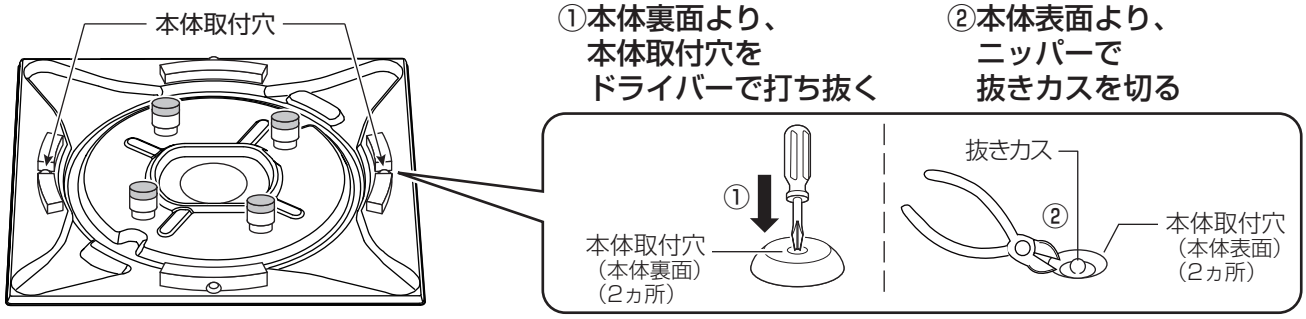


## 4 本体裏面の本体取付穴に付属のスペーサ（2個）を貼り付ける

**①粘着面のテープをはがす**

**②スペーサを本体取付穴に貼り付ける**

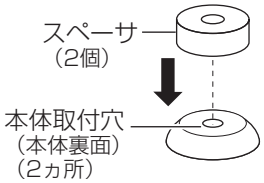


（次ページにつづく）

# 各部のなまえと取り付けかた（つづき）

安全のため、電源を切ってから行ってください

照明器具の取扱説明書の手順に従って

## 5 本体を竿縁の配線器具に取り付ける

・本体取付穴と竿縁の方向を合わせてください。
・取り付け後、照明器具を回さないこと。

## 6 本体裏面のアダプタが正しく取り付いてるか確認する

・アダプタがずれたり倒れたりしていないか
確認してください。

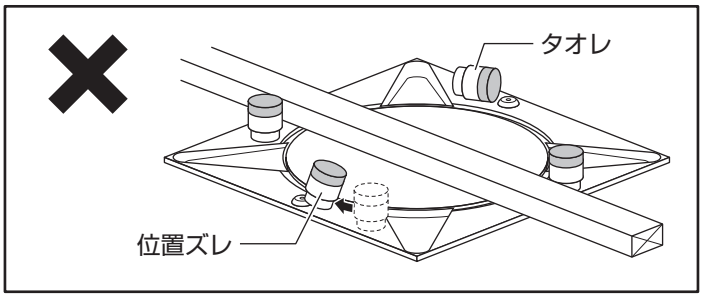


## 7 付属の木ネジ（2本）で本体を竿縁に固定する

・取り付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。
・電気接続方法、及びランプ・カバーの取り付けは、
照明器具の取扱説明書をご覧ください。

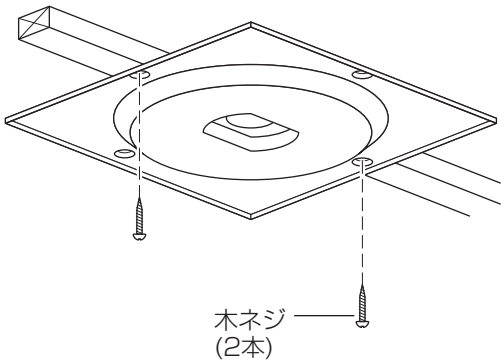


# ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

●プルスイッチタイプの器具は、引きひも操作時に
竿縁を中心に照明器具本体が多少揺れる場合がありますが、
使用上問題はありません。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571−8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012

HK9042K-S3A5
N1201-050412